Začíname




Používatelia kábla USB: Nepripájajte kábel USB pokial' to nebude uvedené v tejto príručke, pretože sa nemusí správne nainštalovať softvér.

Túto príručku použite na inštaláciu hardvéru a pripojenie zariadenia HP all-in-one buď k počítaču, alebo k sieti. Ak máte problémy počas inštalácie, pozrite si **Riešenie problémov** v poslednej časti.

2

Odstráňte všetky pásky

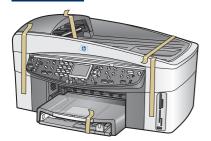

3

Nájdite príslušenstvo



disk CD pre Windows



kryt ovládacieho panela (môže byť pripevnený)



disk CD pre Macintosh



tlačové kazety



Príručka používateľa, siete a príslušenstva



napájací kábel a adaptér



príslušenstvo pre obojstrannú tlač



zásobník podávania dokumentov



druhý zásobník papiera



telefónny kábel



Ethernetový kábel (so širokým koncom)




kábel USB*

* Zakúpený samostatne. Obsah vášho balenia sa môže líšiť. Dodatočné príslušenstvo potrebné na nastavenie siete je špecifikované ďalej v tejto príručke.





Pripevnite kryt ovládacieho panela (ak nie je pripevnený)

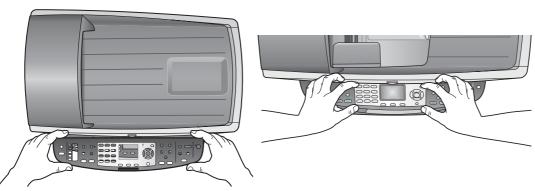


- **a** Umiestnite kryt ovládacieho panela nad zariadenie.
- **b** Pritlačte ho nadol pevne na všetkých stranách, aby sa bezpečne upevnil.

Kryt ovládacieho panela musí byť pripevnený, aby zariadenie HP all-in-one mohlo fungovať!

5


Pripevnite príslušenstvo








b Umiestnite zariadenie na vrch druhého zásobníka papiera.

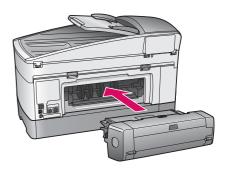

c Vložte modul obojstrannej tlače do zadnej časti zariadenia tak, aby zaskočil na svoje miesto.


6

Pripojte napájací kábel a adaptér

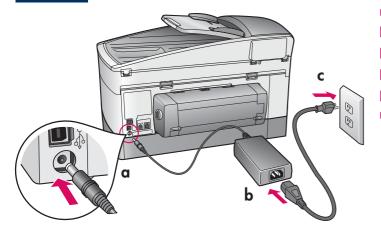

Používatelia kábla USB: Nepripájajte kábel USB pokiaľ to nebude uvedené v tejto príručke, pretože sa nemusí správne nainštalovať softvér.

Pripojte dodaný telefónny kábel

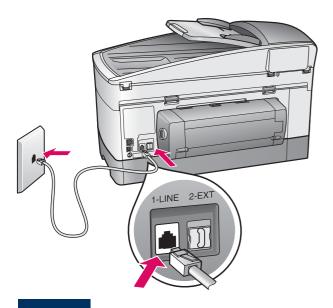


Zapojte jeden koniec dodaného telefónneho kábla do telefónneho portu vľavo (1-LINE) a druhý koniec do telefónnej zásuvky.


Pri pripájaní odkazovača si v používateľskej príručke pozrite kapitolu **Nastavenie faxu**. Pri použití iného telefónneho kábla si pozrite v používateľskej príručke kapitolu **Informácie o riešení problémov**.

8


Vložte oba zásobníky papiera

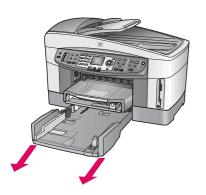

a Vyberte spodný zásobník papiera.

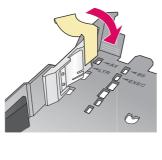


b Vyberte pásku a ohrádku zo zásobníka.

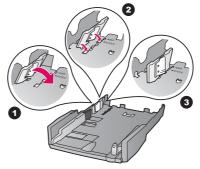

c Spolohujte ohrádku na veľkosť papiera, ktorý použijete.



d Vložte papier na spodok zásobníka a nastavte vodítka. Vložte späť spodný zásobník papiera.

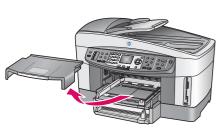

e Vyberte kryt horného zásobníka papiera.



f Vysuňte vodítka von.



g Vložte papier a nastavte vodítka.




h Vložte späť kryt horného zásobníka papiera.


Stlačte tlačidlo Zapnúť a nastavte



- a Po tom, čo stlačíte tlačidlo Zapnúť, zelený indikátor bliká a potom svieti stále. To môže trvať až minútu.
- **b** Počkajte na ponuku jazyka. Na výber vášho jazyka použite šípky, stlačte **OK** a potom potvrďte. Na výber vašej krajiny/regiónu použite šípky, stlačte **OK** a potom potvrďte.


10 Otvorte prístupový kryt

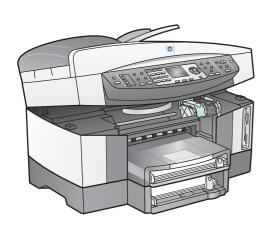

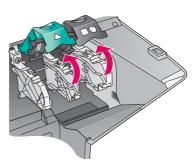

- a Zodvihnite prístupový kryt.
- b Zatlačte a zdvihnite zelenú a čiernu západku vo vnútri zariadenia HP all-in-one.

11 Odstráňte pásku z obidvoch kaziet

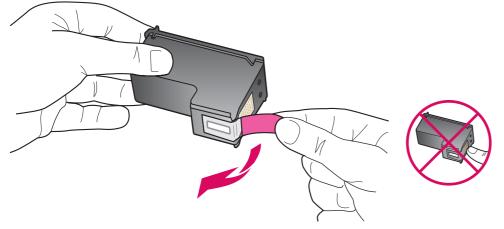


Potiahnite za ružový štítok, aby ste odstránili pásku z **obidvoch** tlačových kaziet.

Nedotýkajte sa medených kontaktov a ani na kazety znova neprilepujte pásku.

12

Vložte trojfarebnú tlačovú kazetu



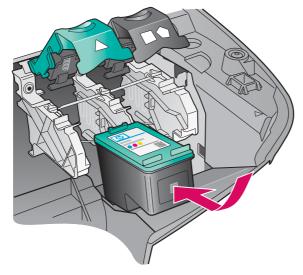


Pred pokračovaním sa presvedčte, že zariadenie je **ZAPNUTÉ**.


- a Držte trojfarebnú tlačovú kazetu s označením HP smerom nahor.
- **b** Umiestnite **trojfarebnú** tlačovú kazetu do prednej časti **l'avej** zásuvky.
- **c** Pevne zatlačte kazetu do zásuvky, až kým nezapadne.

13

Vložte čiernu tlačovú kazetu



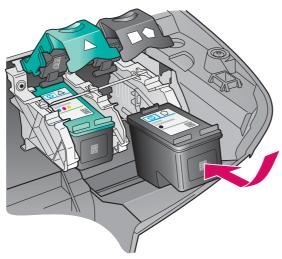

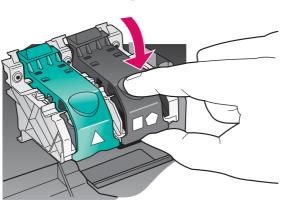

- a Držte čiernu tlačovú kazetu s označením HP smerom nahor.
- **b** Umiestnite **čiernu** tlačovú kazetu do prednej časti **pravej** zásuvky.
- **c** Pevne zatlačte kazetu do zásuvky, až kým nezapadne.
- **d** Západky zatlačte nadol a potom zatvorte prístupový kryt.

Tlačové kazety nemusia mať rovnakú veľkosť.

14 Zarovnajte tlačové kazety





a Na spustenie zarovnania tlačových kaziet stlačte pri každej ponuke na ovládacom paneli tlačidlo OK.

Zarovnanie môže trvať niekoľko minút.

b Po tom, čo sa vytlačí stránka, zarovnanie je hotové. Na farebnom grafickom displeji skontrolujte stav a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Stránku zarovnania dajte na recykláciu alebo vyhoďte.

15 Zapnite počítač



- **a** Zapnite počítač, ak treba, prihláste sa a počkajte, kým sa nezobrazí pracovná plocha.
- **b** Zatvorte všetky otvorené programy.

Ak zariadenie nepripájate k počítaču alebo sieti, pokračujte v používateľskej príručke kapitolou **Nastavenie** faxu.

Zvoľte si JEDEN typ pripojenia (A, B alebo C)

A: Pripojenie USB





Tento typ pripojenia použite, ak chcete pripojiť zariadenie priamo k jednému počítaču. (Nepripájajte kábel, až pokiaľ nedostanete tento pokyn od softvérovej aplikácie).

Potrebné vybavenie: Kábel USB.

Pokyny o pripojení USB nájdete v časti A.

B: Sieť Ethernet (drôtová)






Tento typ pripojenia použite v prípade, ak chcete mať zariadenie pripojené na sieť pomocou kábla Ethernet.

Potrebné vybavenie: rozbočovač/smerovač/prepínač a kábel Ethernet.

Pokyny ohľadne pripojenia pomocou kábla Ethernet nájdete v časti B.

C: Bezdrôtové pripojenie (na prístupový bod)







Vyžaduje si to bezdrôtový rozbočovač alebo prístupový bod.*

Ohľadne bezdrôtového pripojenia cez prístupový bod si pozrite pokyny v časti C.

*Ak nemáte prístupový bod, ale chcete pripojiť váš bezdrôtový počítač, pozrite si v sieťovom sprievodcovi časť Pripojenie k bezdrôtovej sieti bez prístupového bodu.




Časť A: Pripojenie USB


A1

Vložte správny disk CD

Používatelia systému Windows:

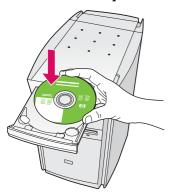


- \boldsymbol{a} Vložte disk CD HP all-in-one pre $\boldsymbol{Windows}.$
- **b** Riad'te sa pokynmi na obrazovke.
- c Na obrazovke Connection Type (Typ pripojenia) vyberte directly to this computer (priamo k tomuto počítaču). Pokračujte na ďalšej strane.

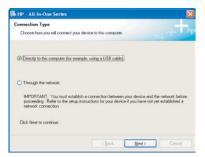

Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, dvakrát kliknite na ikonu **Tento počítač**, dvakrát kliknite na ikonu **CD-ROM** a potom dvakrát kliknite na **setup.exe**.

Používatelia systému Macintosh:

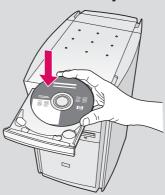

Vložte disk CD HP all-in-one pre počítače **Macintosh**. Pred inštaláciou softvéru pokračujte ďalším krokom.


Pripojte kábel USB

Používatelia systému Windows:

a Môže sa stať, že budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa zobrazí výzva na pripojenie kábla USB. Po zobrazení výzvy pripojte kábel USB k portu na zadnej strane zariadenia HP all-in-one a potom ku ktorémukoľvek portu USB na vašom počítači.



Ak sa vám táto obrazovka nezobrazí, pozrite si **Riešenie problémov** v poslednej časti.

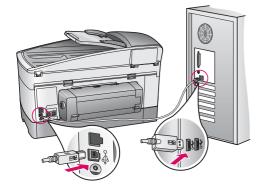




b Riad'te sa inštrukciami na obrazovke pri dokončovaní obrazoviek Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu) a Sign up now (Prihlásenie teraz).

Používatelia systému Macintosh:

a Pripojte kábel USB z vášho počítača do portu USB na zadnej strane zariadenia.

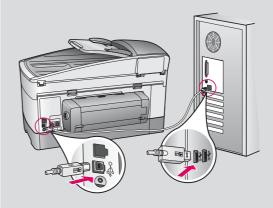

- **b** Dvakrát kliknite na ikonu **HP All-in-One Installer**.
- c Dokončite všetky obrazovky, vrátane asistenta inštalácie. Musíte zvoliť USB. Musíte kliknúť na tlačidlo Print Center (Tlačové centrum), aby ste pridali HP all-in-one do zoznamu tlačiarní.





A3

Pokračujte krokom 17 na strane 14.



Časť B: Sieť Ethernet (drôtová)

B1


Pripojte kábel Ethernet

a




- **a** Vyberte žltú zástrčku zo zadnej strany zariadenia.
- **b** Pripojte jeden koniec kábla Ethernet do portu Ethernet na zadnej strane zariadenia.
- c Pripojte druhý koniec kábla Ethernet do rozbočovača/ smerovača/prepínača. Ak kábel nie je dostatočne dlhý, môžete si zakúpiť dlhší.

b

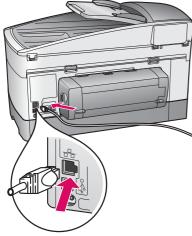


Dôležité: Nepripájajte kábel Ethernet do káblového modemu. Musíte mať aktívnu sieť. Ak ste už pripojili kábel USB, nepripájajte kábel Ethernet.

C

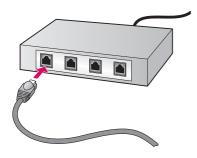


Zvoľte si správny disk CD

Používatelia systému Windows:

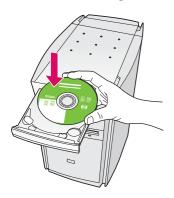


- a Vložte disk CD HP all-in-one pre systém Windows.
- **b** Riad'te sa pokynmi na obrazovke.
- c Na obrazovke Connection Type (Typ pripojenia) zvoľte through the network (prostredníctvom siete). Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
- **d** Musíte prijať obidve správy firewall, inak inštalácia zlyhá.

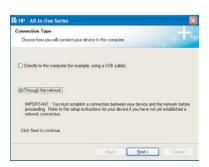

Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, dvakrát kliknite na ikonu **Tento počítač**, dvakrát kliknite na ikonu **CD-ROM** a potom dvakrát kliknite na **setup.exe**.

Používatelia systému Macintosh:

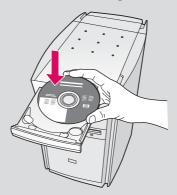

- a Vložte disk CD HP all-in-one pre systém Macintosh.
- **b** Dvakrát kliknite na ikonu **HP All-in-One Installer**.



c Dokončite všetky obrazovky, vrátane asistenta inštalácie. Musíte zvoliť TCP/IP. Musíte kliknúť na tlačidlo Print Center (Tlačové centrum), aby ste pridali HP all-in-one do zoznamu tlačiarní.



Pokračujte krokom 17 na strane 14.



Časť C: Bezdrôtová sieť (na prístupový bod)

C1

Zapíšte si požadované informácie

V ďalšom kroku bude potrebné zadať informácie o vašej bezdrôtovej sieti. Aby ste ich mohli ľahko zadať, tu si ich zapíšte.

Informácia:

Názov siete (tiež nazývaný SSID):

Heslo WEP/WPA alebo heslový kľúč (ak je potrebný):

Ak túto informáciu nemáte, pozrite si dokumentáciu dodanú s vašim bezdrôtovým prístupovým bodom.

C2

Zadajte informáciu na ovládacom paneli

- a Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo **Setup** (Nastavenie).
- **b** Ponuku Sieť získate stlačením **8**.
- c Keď sa zobrazí ponuka Sieť, stlačením 4 vyvoláte sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete.

Na displeji sa zobrazí zoznam nájdených sietí. Siete s najsilnejším signálom sa objavia najprv.

- d Vyznačte názov siete, ktorú ste si zapísali v kroku C1 a potom stlačte OK. (Ak sa vaša sieť nenachádza v zozname, zvoľte Nová sieť a zadajte Názov siete. Skontrolujte, či medzi prístupovým bodom a HP all-in-one nie je žiadna prekážka.)
- e Ak vaša sieť je šifrovaná, budete požiadaný o zadanie kľúča WEP alebo hesla WPA. V oboch záleží na veľkosti písmen. Pozrite si **Zobraziť tipy pre klávesnicu** uvedené vľavo.
- f Riad'te sa pokynmi na displeji. Ak bolo pripojenie úspešné, pokračujte na d'alšej strane. Ak pripojenie zlyhalo, pozrite si Riešenie problémov v poslednej časti.



Zobraziť tipy pre klávesnicu:

Na výber: Na zvýraznenie použite šípky a potom **OK**.

Na chyby: Vyberte Vymazať


Na malé písmená: Vyberte **abc**

Na čísla: Vyberte 123

Keď ste skončili: Zvýraznite **Dokončené** a potom **OK**.

Zvoľte si správny disk CD

Používatelia systému Windows:

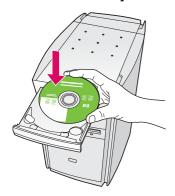


- a Vložte disk CD HP all-in-one pre systém Windows.
- **b** Riad'te sa pokynmi na obrazovke.
- c Na obrazovke Connection Type (Typ pripojenia) zvoľte through the network (prostredníctvom siete). Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
- **d** Musíte prijať obidve správy firewall, inak inštalácia zlyhá.



Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, dvakrát kliknite na ikonu **Tento počítač**, dvakrát kliknite na ikonu **CD-ROM** a potom dvakrát kliknite na **setup.exe**.

Používatelia systému Macintosh:

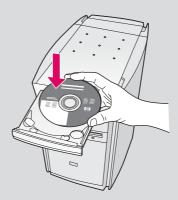


- a Vložte disk CD HP all-in-one pre systém Macintosh.
- **b** Dvakrát kliknite na ikonu **HP All-in-One Installer**.



c Dokončite všetky obrazovky vrátane asistenta inštalácie. Musíte zvoliť TCP/IP. Musíte kliknúť na tlačidlo Print Center (Tlačové centrum), aby ste pridali HP all-in-one do zoznamu tlačiarní.



17 Blahoželáme

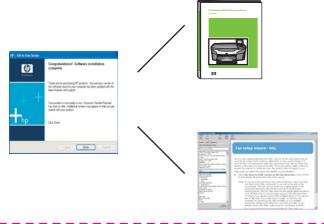

Keď uvidíte obrazovku **Congratulations!** (Blahoželáme!), ste pripravený používať zariadenie HP all-in-one. Počiatočné informácie získate v používateľskej príručke alebo v pomocníkovi na obrazovke.

Ak máte ďalšie počítače v sieti, pokračujte ďalším krokom.

Tipy:




Ak nepoužívate bezdrôtovú sieť a chcete vypnúť modrý indikátor, stlačte **Setup** (Nastavenie), **8**, **5** a potom **2**.



Aby ste zabránili vypadávaniu papiera z výstupného zásobníka, potiahnite a potom vyklopte nadstavec zásobníka papiera.

18

Inštalácia ďalších počítačov (voliteľné)

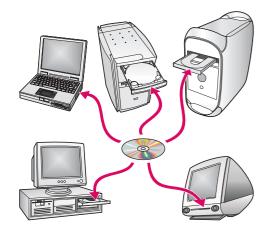

Ak máte d'alšie počítače v sieti, nainštalujte softvér HP all-in-one na každom počítači.

Riad'te sa pokynmi na obrazovke. Presvedčte sa, že ste zvolili typ pripojenia medzi sieťou a zariadením HP all-in-one (nie medzi počítačom a sieťou).

Riešenie problémov

www.hp.com/support

Problém: Pokúšate sa nastaviť bezdrôtové pripojenie prostredníctvom ovládacieho panela a zariadenie sa nechce pripojiť k sieti.



Úkon: Na prístupovom bode zapnite možnosti vysielania názvu siete a vypnite tichý názov siete.

Premiestnite prístupový bod bližšie k zariadeniu HP all-in-one a presvedčte sa, či sa medzi nimi nenachádzajú žiadne prekážky.

Vypnite prístupový bod, počkajte 30 sekúnd a potom ho znova zapnite.

Skontrolujte, či ste zadali správny režim bezdrôtovej komunikácie a typ overovania. Pozrite si kroky C1 až C3.

Pozrite si sieťovú príručku, kde je viac podrobností a riešenie problémov.



Problém: Zobrazí sa správa Printer Not Found (Tlačiareň sa nenašla).

Úkon: Najskôr sa presvedčte, či máte aktívne spojenie so zariadením. Skontrolujte ikonu na farebnom grafickom displeji. Ak sa tam ikona nenachádza, vráťte sa späť do časti typu pripojenia (B alebo C).

Ak máte aktívne spojenie, vyskúšajte nasledovné:

- Vypnite zariadenie, počkajte 30 sekúnd a potom ho zapnite.
- Pokúste sa dočasne odpojiť váš firewall.

Používatelia drôtovej siete (Ethernet): Skontrolujte, či sú káble pripojené. Skontrolujte kábel medzi smerovačom a zariadením. Skontrolujte kábel medzi počítačom a zariadením.

Presvedčte sa, či karta LAN je správne nastavená. Viac informácií nájdete v sieťovej príručke.



Podrobnejšie informácie o riešení problémov a ďalšie informácie o inštalácii nájdete v sieťovom sprievodcovi.

Riešenie problémov




Q3462-90177



Problém: Po vložení tlačových kaziet sa zobrazí správa **Vyberte a skontrolujte tlačové kazety**.

Úkon: Vyberte tlačové kazety. Presvedčte sa, či ste odstránili celú pásku z medených kontaktov. Zatvorte prístupový kryt.



Problém: Zasekol sa papier.

Úkon: Vypnite zariadenie a vyberte tlačové príslušenstvo. Jemne vyberte papier. Opäť vložte tlačové príslušenstvo. Zapnite zariadenie a potom opatrne vložte papier. Riad'te sa krokmi 5 a 8.



Problém: Nevideli ste výzvu na obrazovke na pripojenie kábla USB.

Úkon: Vyberte a potom znova vložte CD HP all-in-one pre **Windows**. Riad'te sa časťou A.



Problém: Zobrazí sa obrazovka Pridanie hardvéru spoločnosti Microsoft.

Úkon: Kliknite na **Zrušiť**. Odpojte kábel USB a potom vložte CD HP all-in-one pre **Windows**. Riad'te sa časťou A.



Problém: Objaví sa obrazovka **Device Setup Has Failed To Complete** (Nastavenie zariadenia zlyhalo).

Úkon: Skontrolujte, či je pevne pripevnený kryt ovládacieho panelu. Odpojte HP all-in-one a pripojte ho znovu. Skontrolujte všetky pripojenia. Presvedčte sa, či je kábel USB pripojený k počítaču. Kábel USB nepripájajte ku klávesnici alebo k nenapájanému rozbočovaču. Riaďte sa časťou A.



Problém: Softvér pre počítače Macintosh sa nechce nainštalovať.

Úkon: Presvedčte sa, či je kábel USB pred inštaláciou softvéru pripojený k počítaču. Kábel USB nepripájajte ku klávesnici alebo k nenapájanému rozbočovaču. Riaďte sa časťou A. Ohľadne problémov so softvérom siete si pozrite sieťovú príručku.

